



Sección de la válvula de retención.

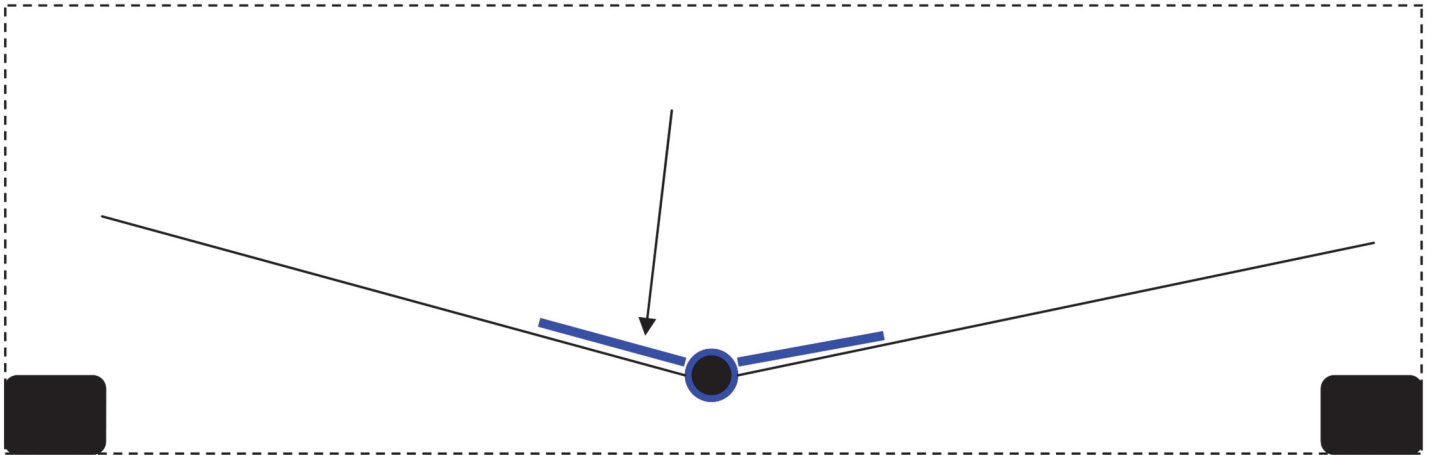

Las solapas interiores se pueden sacar fácilmente.

Ahora puede doblar el muelle para ampliar la presión de la mariposa.

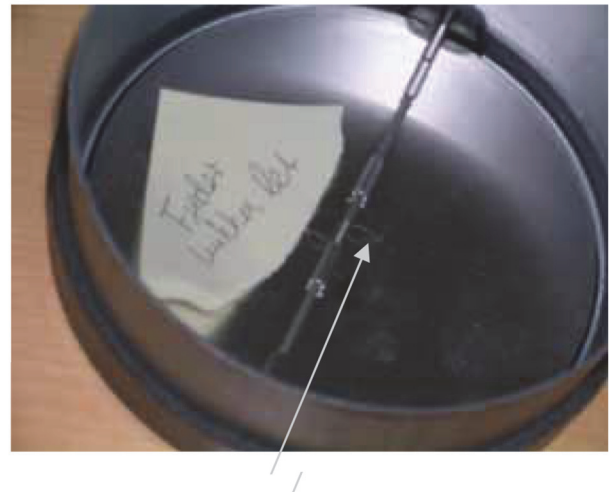

Sección de la válvula de retención doblada.

